

CUDY WR3600E

Tworzenie presetu ISP - instrukcja krok po kroku

Konfiguracja wzorcowa KAMNET | 07.10.2026

Przebieg

- Wejście do routera i hasło administratora
- Zarządzanie lokalne/zdalne
- TR-069 / ACS
- Kontrola wersji firmware
- Generowanie presetu
- Pobranie pliku .bin do ImportTool

Najważniejsze zasady


- Preset twórz dla konkretnego modelu i wersji firmware.
- Po „Generować” Factory Reset wraca do presetu.
- Usunięcie: ImportTool -> Delete Configuration -> PASS -> Factory Reset.
- Plik .bin archiwizuj razem z wersją firmware i datą.

Dokument wewnętrzny: Zrzuty zawierają dane konfiguracyjne. Nie udostępniać klientom.

KROK 1. Wejście do routera i hasło administratora


- Podłącz komputer do portu LAN routera.
- Otwórz: <http://192.168.10.1>
- Przy pierwszym uruchomieniu utwórz hasło administratora.
- Na przykładzie wpisano: admin123.
- Kliknij „Potwierdzać”.

Uwaga: Pracuj na egzemplarzu wzorcowym i zanotuj jego wersję firmware.

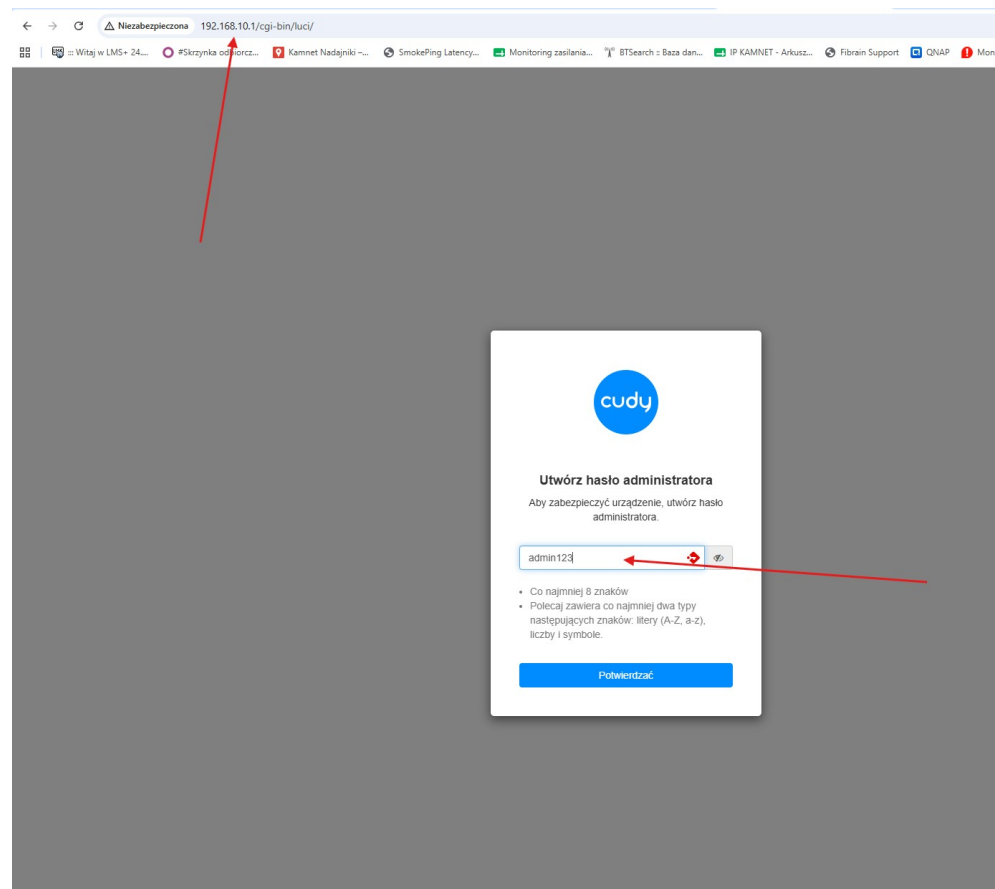


Pierwsze logowanie - utworzenie hasła administratora.

KROK 2. System: Zarządzanie oraz TR069

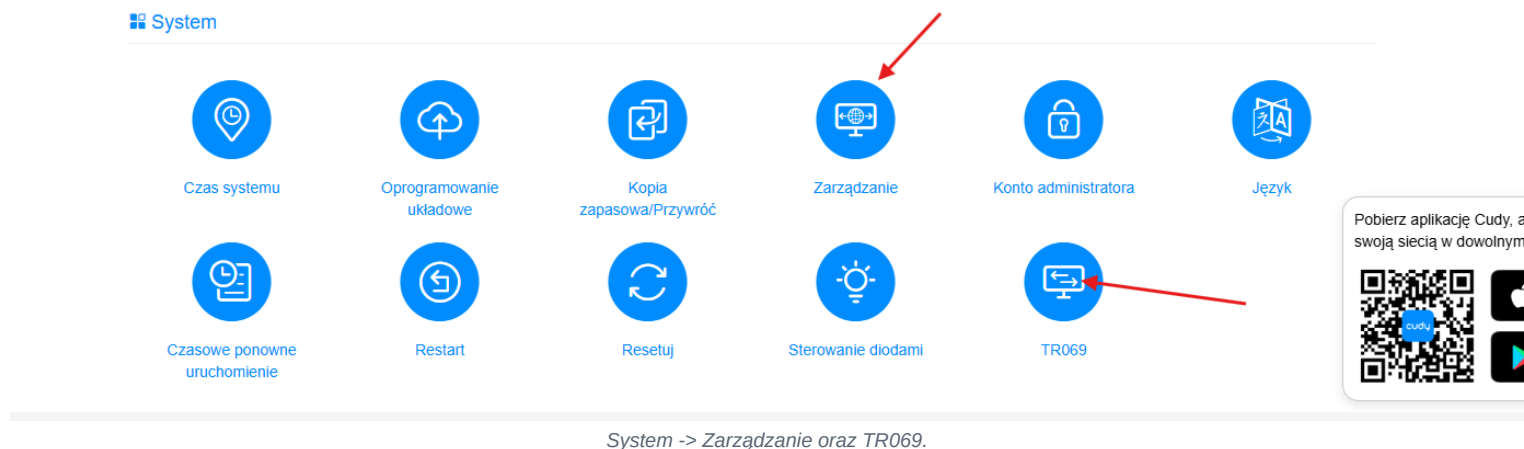

KROK 3. Ustaw zarządzanie

- Tylko HTTPS: zgodnie ze zrzutem.
- Menedżerowie lokalni: Wszystkie urządzenia.
- Zdalne zarządzanie: włączone.
- Port HTTPS: 9460.
- Zdalni menedżerowie: Wszystkie urządzenia.
- Kliknij „Zapisz i zastosuj”.

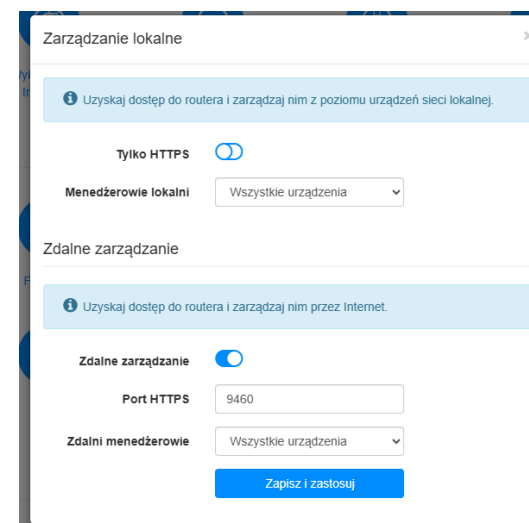

Zarządzanie lokalne i zdalne.

KROK 4. Skonfiguruj TR-069 / ACS

Wpisz:

Włącz: tak

Poinformować: tak

Poinformuj interwał: 61

Model danych: TR098

ACS URL: http://91.236.32.10:7547

Nazwa użytkownika ACS: acs

Hasło ACS: acskamnet573

Autoryzacja żądania połączenia: tak

Nazwa użytkownika: acs

Hasło: acskamnet573

Port: 7547

STUN: wyłączony

Na końcu: Kliknij „Zapisz i zastosuj”.

TR069

Włącz ☒

Poinformować ☒

Poinformuj interwał 61

Model danych TR098

ACS URL http://91.236.32.10:7547

Nazwa użytkownika ACS acs (Opcjonalnie)

Hasło ACS acskamnet573 (Opcjonalnie)

Autoryzacja żądania połączenia ☒

Nazwa użytkownika acs (Opcjonalnie)

Hasło acskamnet573 (Opcjonalnie)

Port 7547

STUN ☐

Zapisz i zastosuj

TR069 - konfiguracja ACS i Connection Request.

KROK 5. Sprawdź konfigurację i wersję firmware

The screenshot shows the Cudy web interface for the WR3600E router. The top navigation bar includes links for Status systemu, Szybka konfiguracja, Ustawienia główne, Kontrola rodzicielska, Ustawienia zaawansowane, and Narzędzia diagnostyczne. The main content area displays a diagram of the router connected to the Internet and Clients. Below the diagram, there are several status cards for different network components:

- Stan**: Internet status is 'Nie podłączony' (Not connected).
- Mesh**: Status is 'SOLE', with details for Mesh_3F0F and 1 mesh unit.
- Urządzenia**: Shows 3 devices connected, including 2.4G WiFi and 5G WiFi.
- WAN**: Status is 'Nie podłączony' (Not connected), with details for Protocol (Klient DHCP) and IP address (192.168.10.1).
- LAN**: Status is 'Włączony' (Enabled), with details for IP address (192.168.10.1) and MAC address (80:AF:CA:89:3F:0F).
- Wireless 2.4G**: Status is 'Włączony' (Enabled), with details for SSID (Cudy-3F0F) and Channel (9).
- Wireless 5G**: Status is 'Włączony' (Enabled), with details for SSID (Cudy-3F0F-5G) and Channel (40).
- Serwer DHCP**: Status is 'Włączony' (Enabled), with details for Start IP (192.168.10.10) and End IP (192.168.10.250).
- System**: Shows the firmware version as 2.3.15 DE, local time as 2026-10-07 12:10:09, and uptime as 00:09:13.

A QR code is visible in the bottom right corner, with text indicating to download the Cudy app.


Sprawdź stan routera oraz wersję firmware. Na zrzucie: 2.3.15 DE.

Kluczowe: Preset/backup używaj na routerach z tą samą wersją firmware, z której został przygotowany.

Następnie wklej w pasek przeglądarki:

<http://192.168.10.1/cgi-bin/luci/admin/system/preset>

KROK 6. Zapisz bieżącą konfigurację jako preset

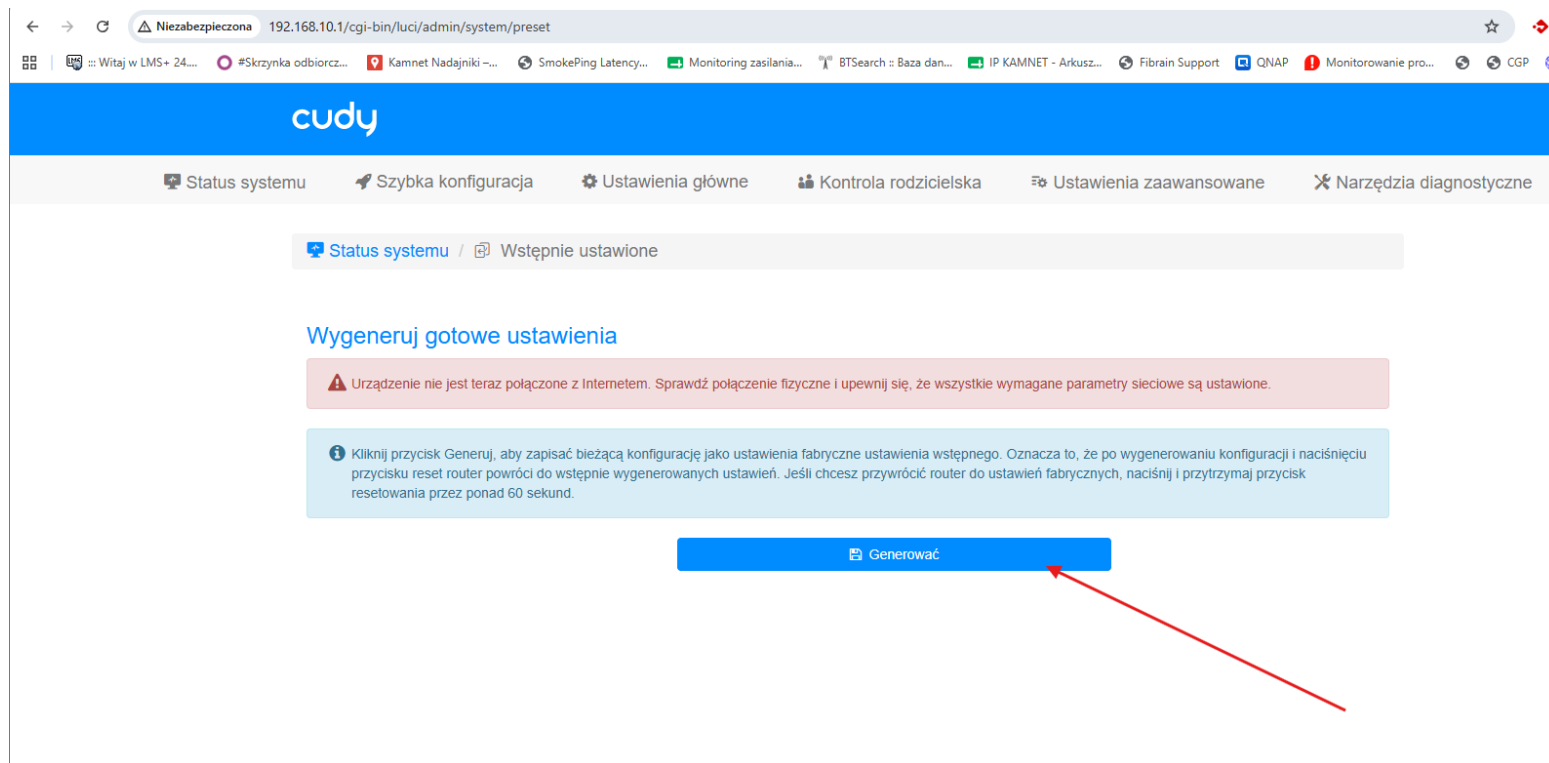


Ukryta strona Preset - kliknij „Generować”.

BARDZO WAŻNE: Kliknięcie „Generować” zapisuje aktualną konfigurację jako ustawienia domyślne urządzenia. Od tej chwili Factory Reset wraca do tego presetu.

Usunięcie presetu: ImportTool -> Preset Mode: {Delete Configuration} delete -> Start -> PASS -> Factory Reset.

KROK 7. Pobierz plik .bin do ImportTool

- Wróć do System.
- Otwórz „Kopia zapasowa/Przywróć”.
- Kliknij „Generuj kopię zapasową”.
- Pobierz plik .bin.
- Nadaj jednoznaczną nazwę, np. Kamnet-WR3600E-2.3.15-2026-10-07.bin.
- Umieść plik w tym samym katalogu co ImportTool.exe.

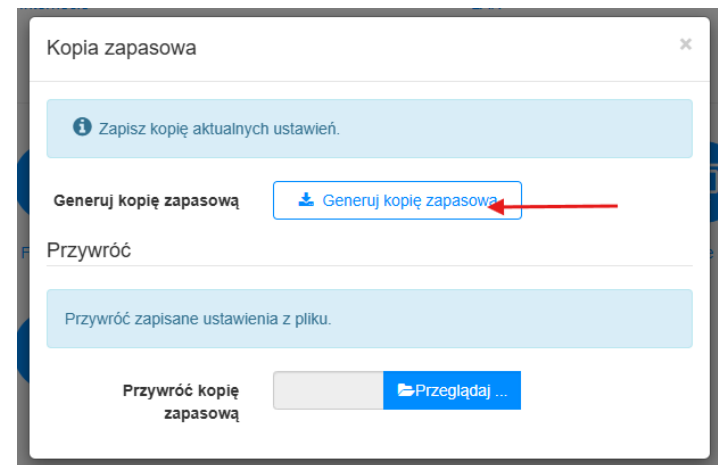

System -> Kopia zapasowa/Przywróć -> Generuj kopię zapasową.

Gotowe: Plik .bin wykorzystujesz w ImportTool w trybie {Add Configuration} add.

Lista kontrolna przed wdrożeniem

Szybkie sprawdzenie przed seryjnym użyciem ImportTool

- ☐ Właściwy model i rewizja WR3600E.
- ☐ Wersja firmware zapisana w nazwie pliku.
- ☐ Hasło administratora zgodne z polityką operatora.
- ☐ Zdalne zarządzanie działa na ustalonym porcie.
- ☐ TR-069 jest włączony i router pojawia się w ACS.
- ☐ ACS URL, dane logowania i Connection Request są poprawne.
- ☐ Preset wygenerowano przez /cgi-bin/luci/admin/system/preset.
- ☐ Kopię .bin pobrano po wygenerowaniu presetu.
- ☐ Test 1 sztuki: Add Configuration -> PASS -> Factory Reset -> konfiguracja ISP wraca.
- ☐ Zwrot do stanu czystego: Delete Configuration -> PASS -> Factory Reset.

Zasada archiwizacji: Dla każdej wersji firmware trzymaj osobny plik presetu .bin. Nie mieszaj presetów między wersjami firmware.