


CUDY ImportTool - szybka procedura stanowiskowa

Wgrywanie i usuwanie presetów - stanowisko jest już skonfigurowane

1. PODŁĄCZENIE

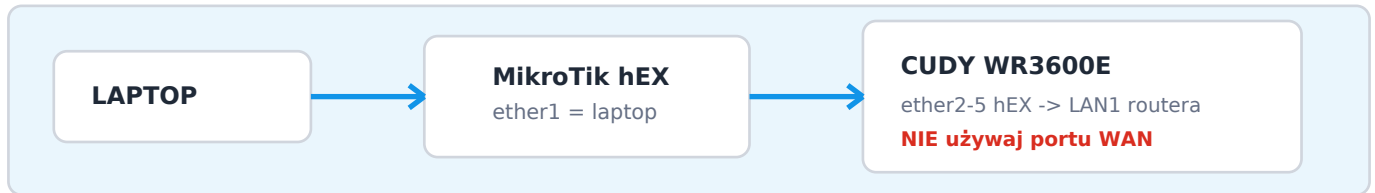

Możesz podłączyć 1-4 routery. Przy jednym routerze użyj dowolnego portu ether2-ether5.

2. WGRYWANIE PRESETU

- 1 Skopiuj plik presetu .bin do tego samego folderu, w którym znajduje się ImportTool.exe.
- 2 Uruchom ImportTool jako administrator.
- 3 Wejdź w Configuration.
- 4 Preset Mode ustaw na: {Add Configuration} add.
- 5 W polu Config File Name wpisz dokładną nazwę pliku presetu, np. Kamnet-WR3600E-xxxx.bin.
- 6 Kliknij Save Configuration.
- 7 Podłącz router/routery zgodnie ze schematem powyżej i kliknij Start.
- 8 Czekaj na PASS. Dopiero wtedy odłącz router.

Statusy: WAIT - brak routera / oczekiwanie
RUN - trwa operacja, NIE ODŁĄCZAJ

PASS - gotowe, można odłączyć
ERROR - błąd, sprawdź log

3. USUWANIE PRESETU

- 1 Wejdź w Configuration.
- 2 Preset Mode ustaw na: {Delete Configuration} delete.
- 3 Kliknij Save Configuration.
- 4 Podłącz router do LAN1 i kliknij Start.
- 5 Po PASS zrób Factory Reset routera. Router wróci do czystych ustawień fabrycznych aktualnego firmware.

WAŻNE - CODZIENNA OBSŁUGA

- Nie używaj Create Virtual NICs ani Clean Virtual NICs - stanowisko jest już przygotowane.
- Zmiana presetu = podmień/dodaj plik .bin, zmień Config File Name, Save Configuration, Start.
- Preset musi być przeznaczony dla tej samej wersji firmware urządzenia.